

# COSMO30



WIRELESS  
CONNECTION



## 25W

(5W RMS)

BT PORTABLE SPEAKER  
**USER GUIDE**

## LEDWOOD

CONNECTED SOUND

[www.ledwood-audio.com](http://www.ledwood-audio.com)

SAS Churchill - 20 rue Saint Gilles  
75003 PARIS - FRANCE



 French .....	5 - 6 - 7- 8
 English .....	9 - 10 - 11- 12

Déclaration de conformité / Declaration of conformity ..... 13

**EN ACCESSORIES** **FR ACCESSOIRES**



**Charging cable** | Câble de charge | Oplaadkabel | Ladekabel  
| Cavo di ricarica | Cable de carga



**Carrying Strap** | Dragonne de transport | Draagriem |  
Trageriem | Correa de transporte | Cinghia di trasporto



[www.ledwood-audio.com](http://www.ledwood-audio.com)



La puissance fournie par le chargeur doit être comprise entre 0,5 Watts au minimum par l'équipement radioélectrique et 10 Watts au maximum pour atteindre la vitesse de chargement maximale.

The power supplied by the charger must range from a minimum of 0.5 Watts for the radio equipment to a maximum of 10 Watts to achieve the maximum charging speed.



**CLASS III**



Ne jetez pas les appareils portant ce symbole avec les ordures ménagères. Contribuez à la protection de l'environnement et à votre sécurité, recyclez vos produits électriques et électroniques. L'appareil et son emballage doivent être déposés à votre point de collecte local pour recyclage. Contactez les autorités locales pour vous informer sur la mise au rebut et le recyclage. Certains centres de collecte acceptent des produits gratuitement.



Recyclage : Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri. Pour en savoir plus renseignez vous : [www.consigneetri.fr](http://www.consigneetri.fr)

**PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT – DIRECTIVE 2012/19/UE**

## CONSIGNES DE SÉCURITÉ **FR**

Lisez attentivement ce manuel qui contient des informations importantes sur l'installation et l'utilisation de l'appareil.

- Assurez-vous que la tension secteur convient à cet appareil et qu'elle ne dépasse pas la tension d'alimentation indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.
- Afin d'éviter tout risque d'incendie ou de choc électrique, ne pas exposer cet appareil à la pluie ou à l'humidité. Assurez-vous qu'aucun objet inflammable ne se trouve à proximité de l'appareil pendant son fonctionnement.
- Ne pas placer sur l'appareil des sources de flammes nues.
- L'appareil est destiné à être utilisé sous un climat tempéré. La température ambiante ne doit pas dépasser 40°C. Ne pas faire fonctionner l'appareil à des températures supérieures.
- En cas de dysfonctionnement, arrêtez immédiatement l'appareil. N'essayez jamais de réparer l'appareil par vous-même. Une réparation mal faite peut entraîner des dommages et des dysfonctionnements. Contactez un service technique agréé.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

## CONSIGNES RELATIVES AUX BATTERIES INTÉGRÉES

- Les batteries ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive tels que celle du soleil, d'un feu ou d'origine similaire.

### Risque d'explosion, de feu et d'incendie !

- Ne pas ouvrir le produit
- Restez à proximité lors du rechargement, en cas de forte chaleur interrompez immédiatement le processus et contactez votre revendeur.

## ÉQUIPEMENT DE CLASSE III

Alimentation en très basse tension de sécurité (TBTS) ou de protection, masses non reliées à la terre, alimentation sécurisée (transformateur de sécurité).

## SAFETY INSTRUCTIONS **EN**

**Please read this manual carefully, as it contains important information on installation and use of the unit.**

- Ensure that the mains voltage is suitable for this device and does not exceed the supply voltage indicated on the device nameplate.
- To avoid risk of fire or electric shock, do not expose this unit to rain or moisture. Make sure that no flammable objects are in the vicinity of the appliance during operation.
- Do not place naked flames on the unit.
- The unit is intended for use in temperate climates. The ambient temperature must not exceed 40°C. Do not operate the unit at higher temperatures.
- In the event of a malfunction, switch off the unit immediately.

Never attempt to repair the unit yourself. Improper repairs may result in damage or malfunction. Contact an authorized service center.

- Supervise children to ensure that they do not play with the device.

### INSTRUCTIONS FOR BUILT-IN BATTERIES

- Batteries must not be exposed to excessive heat, such as sunshine, fire or similar sources. Risk of explosion, fire or fire hazard!
- Do not open the product
- Stay close when recharging. In the event of extreme heat, interrupt the process immediately and contact your dealer.

### CLASS III EQUIPMENT

Safety extra-low voltage (SELV) or protective low voltage (PLV) power supply, ungrounded masses, safe power supply (safety transformer).


### CARACTÉRISTIQUES | FEATURES | KENMERKEN FR EN NL/BE

Bluetooth	5.3
Puissance max RF   Max RF power   Maximaal RF-vermogen	<100mW (-6~4dBm)
SNR   Fréquence réponse   Frequency   Frequentie	80 dB   80Hz - 18-KHz
Impédance   Impedance   Impedantie	4Ω
Puissance d'entrée   Input power   Ingangsvermogen	5W
Portée Bluetooth   Bluetooth range   Bluetooth-bereik	10 m
Puissance RMS   Power   Stroom	5 W
Étanchéité   Waterproofing   Waterdichtheid	IPX4
Autonomie totale   Total autonomy   Volledige autonomie 	10 h
Capacité batterie   Battery capacity   Batterijcapaciteit	1200 mAh

## FRANÇAIS

**ATTENTION :** si le produit doit être inutilisé pendant une longue période, laissez la batterie complètement chargée, dans le cas contraire cela peut endommager la batterie ! **Recharger le produit au moins tous les 2 mois.**

N'exposez pas votre appareil à des températures extrêmes (**au-delà de 50°C**) (par exemple, lumière directe du soleil dans un véhicule clos, proximité d'une source de chaleur ou d'un radiateur, etc.). Des températures élevées peuvent endommager les performances de l'enceinte et réduire la durée de vie de la batterie.

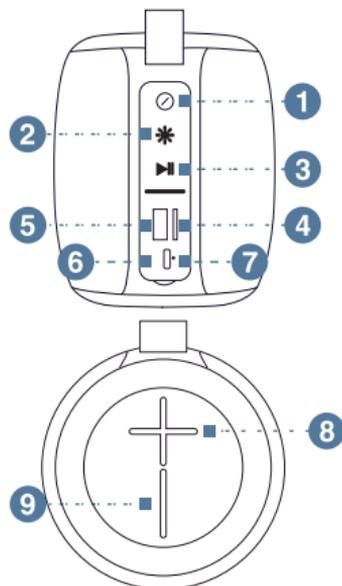

1. Marche / Arrêt
2. Réglage RGB | Mode
3. Lecture/Pause
4. Entrée TF
5. Entrée USB
6. Entrée alimentation USB-C
7. Indicateur led
8. Volume +
9. Volume -

## INSTRUCTIONS DE CHARGEMENT

1. Connectez le câble USB type C sur la prise « **USB-C** » (6), puis à une prise USB ou à la prise secteur via un adaptateur secteur (non fourni). Une fois la batterie complètement chargée (environ 3 heures), débranchez le câble.
2. Maintenez le bouton de l'alimentation générale (1) pour allumer le produit. **Information :** Lorsqu'un son d'alerte se fait entendre pendant la lecture, cela signifie que la batterie est faible. Veuillez charger le haut-parleur.

FONCTION	PRESSION TOUCHE	BOUTON
Allumer / Éteindre		1
RGB / Recherche automatique FM		2
USB / TF / FM / BT		2
		3
 / Recherche FM +		8
 / Recherche FM -		9
		8
		9

### LÉGENDE

-  Appui long
-  Appui court

## APPAIRAGE ET CONNECTIVITÉ BT

1. Appuyez sur le bouton de l'alimentation générale (1) pour allumer le produit.
2. Activez la fonction audio sans fil sur votre appareil (smartphone, tablette, etc.).
3. Sélectionnez « **COSMO30** » dans la liste des appareils trouvés. **(Information : le produit entre automatiquement en mode Bluetooth à l'allumage.)**

## FONCTION TWS

1. Allumez les deux enceintes, puis appuyez 2 fois sur le bouton «\*» (2) de l'une des deux enceintes. Un signal sonore se fera entendre pendant et après avoir été jumelé avec succès.
2. Activez la fonction Bluetooth de votre téléphone et cherchez le nom d'association. Établissez la connexion.
3. Appuyez 2 fois sur le bouton «\*» (2) pour déconnecter la fonction TWS.

## UTILISATION DE L'EMPLACEMENT USB & TF

Insérez une clé USB ou une carte mémoire TF dans l'emplacement « **USB** » (5) ou « **TF** » (4), le haut-parleur jouera automatiquement la musique stockée.

(Il vous suffit de maintenir le bouton «\*» (2) pour être positionné sur la fonction USB ou TF)

## FONCTION MAINS-LIBRE

**Appel entrant :** Appuyez brièvement sur le bouton (3) pour accepter l'appel ou maintenez appuyé pour rejeter l'appel.

**Appel terminé :** Maintenez appuyé la touche (3) ou actionnez le téléphone portable pour mettre fin à l'appel.

## DÉPANNAGE

**Absence d'alimentation :** vérifiez d'abord que l'enceinte est chargée . Si c'est le cas, éteindre l'enceinte, branchez le câble d'alimentation sur l'appareil après la charge ou, une fois branché, laissez l'appareil fonctionner pendant la charge.

**Extinction automatique :** La protection de la batterie est automatiquement activée lorsque la batterie est faible, l'appareil vous demandera de la recharger, veuillez l'utiliser après l'avoir rechargée pendant 2 - 3 heures.

**L'enceinte n'émet aucun son lorsque la lecture est activée**

**A** Vérifiez si le volume n'est pas réglé au minimum.

**B** Vérifiez que la source du signal choisie est la bonne.


**C** Vérifiez qu'il n'y a pas dysfonctionnement au niveau de la source audio.

Appuyez longuement sur le bouton retour pendant 5s, l'appareil s'éteindra. Pendant ce temps, il effacera toute la mémoire de connexion Bluetooth et TWS et restaurera les paramètres d'usine.

## ENGLISH

**CAUTION:** if the product is to be left unused for a long time, leave the battery fully charged, otherwise the battery may be damaged !  
**Recharge the product at least every 2 months.**

Do not expose your device to extreme temperatures (**above 50°C**) (e.g. direct sunlight in a closed vehicle, near a heat source or radiator, etc.). High temperatures can damage the speaker's and reduce battery life.

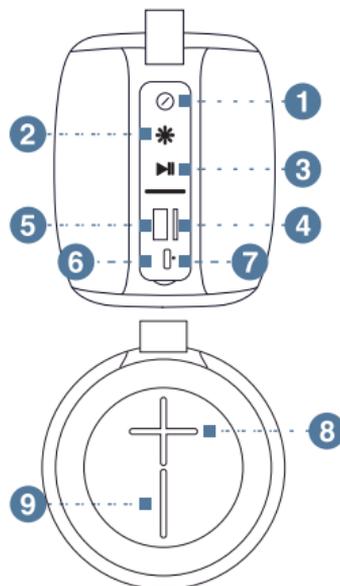

1. ON / OFF
2. RGB adjust | Mode
3. Play/Pause
4. TF input
5. USB input
6. USB-C charging
7. Led indicator
8. Volume +
9. Volume -

## CHARGING INSTRUCTIONS

1. Connect the USB Type C cable to the « **USB-C** » connector (6), then to a USB socket or the mains supply via an AC adapter (not supplied). Once the battery is fully charged (approx. «3 hours), disconnect the cable.

2. Press hold the main power button (1) to switch on the product.

**Information :** When a warning sound is heard during playback, it means the battery is low. Please charge the speaker.

FUNCTION	PRESS THE KEY	BUTTON
ON / OFF		1
RGB / Automatic scan FM		2
USB / TF / FM / BT		2
		3
 / Search FM +		8
 / Search FM -		9
		8
		9

### LEGEND

 Long press  
 Short press

## PAIRING AND BT CONNECTIVITY

1. Press hold the main «**POWER**» button (1) to switch on the product.
2. Activate the wireless audio function on your device (smartphone, tablet, etc.).
3. Select «**COSMO30**» from the list of devices found.

**(Note: the product automatically enters Bluetooth mode when switched on).**

## TWS FUNCTION

1. Switch on both speakers, then double click on the «  » button (2) on one of the speakers. A beep will sound during and after successful pairing.
2. Activate your phone's Bluetooth function and search for the pairing name. Establish the connection.
3. Double click on the «  » button (2) to disconnect the TWS function.

## USING USB OR TF

Insert a USB key or TF card in the « **USB** » slot (5) or « **TF** » slot (4), the speaker will automatically play the music (Press hold the « \* » button (2) twice to switch to the USB or TF function)

## HANDS-FREE FUNCTION

**Incoming call** : press the button (3) to accept the call, or press and hold to reject the call.

**End call** : press hold the button (3) or operate the cell phone to end the call.

## TROUBLESHOOTING

**No power supply** : first check that the speaker is switched on. If this is the case, switch off the speaker, connect the power cable to the device after charging it or, once connected, leave the device switched on while charging.

**Automatic shutdown** : battery protection is automatically activated when the battery is low, so please use it after recharging for 3 hours.

**No sound from the speaker when playback is activated**

**A** Check that the volume is not set to minimum.

**B** Check that the correct signal source has been selected.

**C** Check that the audio source is not malfunctioning.

**Unable to play music** : the music file storage path cannot be recognized, save the file and store it in the root directory of the removable device.

Press and hold the Back button for 5s, and the unit will switch off. During this time, it will erase all Bluetooth and TWS connection memory and restore factory settings.

# CHURCHILL

## Déclaration UE de Conformité

Nous, SAS CHURCHILL, 20 rue St Gilles - 75003 Paris - France  
Certifions et déclarons sous notre seule responsabilité que le produit suivant  
Certify and declare under our sole responsibility only the following products:

Marque / Brand : **LEDWOOD**  
Type ou modèle / Type or model : **COSMO 30**  
Type modèle usine / Factory model number : **OS-1640**  
Désignation commerciale / Designation : **ENCEINTE SANS FIL BLUETOOTH**

**Est conforme à la directive :**  
Is complies with the directive :

**CE 2014/53/UE**

**Une déclaration complète de conformité est disponible par téléchargement ou par mail**  
à : A full compliance statement is available by download or email at:

**direction@churchill.world**  
**www.ledwood-audio.com**

**SAS CHURCHILL**  
**20 RUE SAINT GILLES**  
**75003 PARIS - FRANCE**  
**FR0581221894 / RCS Paris 811 221 894**  
**Email : direction@churchill.world**

Fait à Paris (France), le 15/07/2024

# LEDWOOD

CONNECTED SOUND

[www.ledwood-audio.com](http://www.ledwood-audio.com)



FR

Cet appareil,  
ses accessoires,  
cordons et batteries  
se recyclent

À DÉPOSER  
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER  
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur [www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)  
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



FR



V2.11.24

Visuels non contractuels - Spécifications sujettes à modification sans préavis - Sous réserve d'erreurs typographiques.  
Non-contractual visuals - Specifications subject to change without notice - Subject to typographical errors.



Download the instructions in .pdf format  
contact us via the mail below : [contact@sav08.fr](mailto:contact@sav08.fr)